

【組立説明書】 伸縮ブース




注意

- この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を組み立てる前にこの組立説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててください。
- 組立作業は安全に留意し、2名以上で行ってください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

同梱内容

- 屋根フレーム（スパン数（長さ）によって本数は異なります）



- 柱フレーム（スパン数（長さ）によって本数は異なります）



- 固定バー 4本（1スパン固定用の標準オプション）



- 本体シート 1枚（トンネル状の本体シート）

- 張網用ロープ 4本（横転防止用）


- 別途オプション（標準には含まれておりません）

- ・カーテン（正面1枚）
- ・背面固定シート（背面1枚）
- ・追加ロープ
- ・追加固定バー
- ・キャスター 125mm に変更（標準 50mm）
- ・平屋（水平屋根）への変更

- 屋根フレーム（カーテンレール付）
※正面カーテン1面をオプション追加した場合




全体図

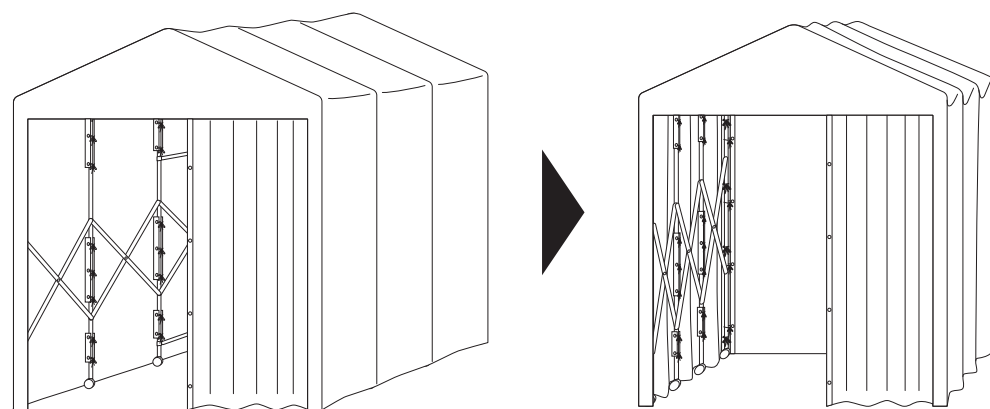

縮めた状態


シートを被せる前の
フレームのみの全体図

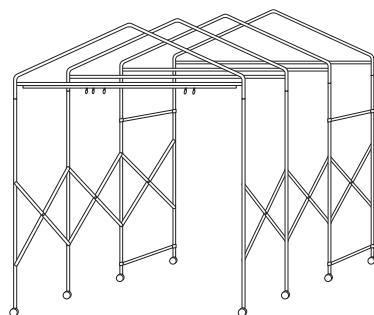

組み立て手順

1 部材の配置


ブースの設置位置に、図のように部材を配置する。

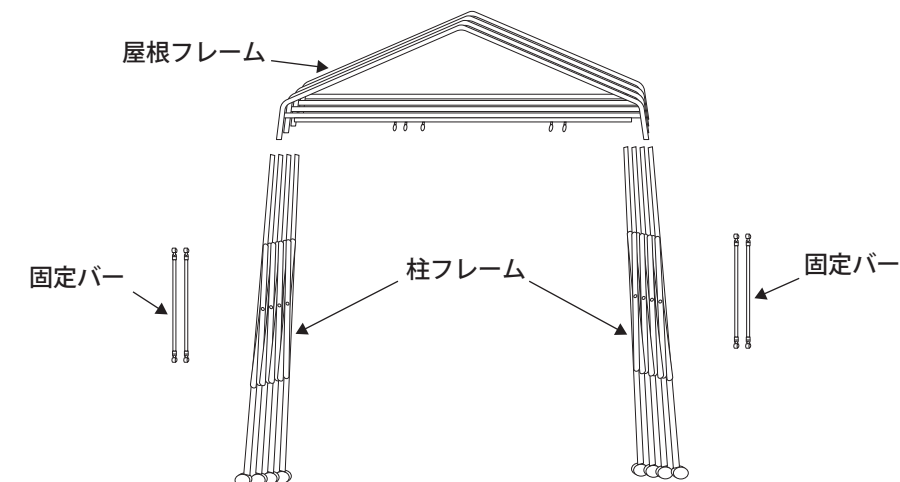

2 屋根フレームの取付


柱フレームに屋根フレームを差し込む。

このとき、柱フレームの突起と屋根フレームの穴がカチッと合い、ロックされるのを確認する。

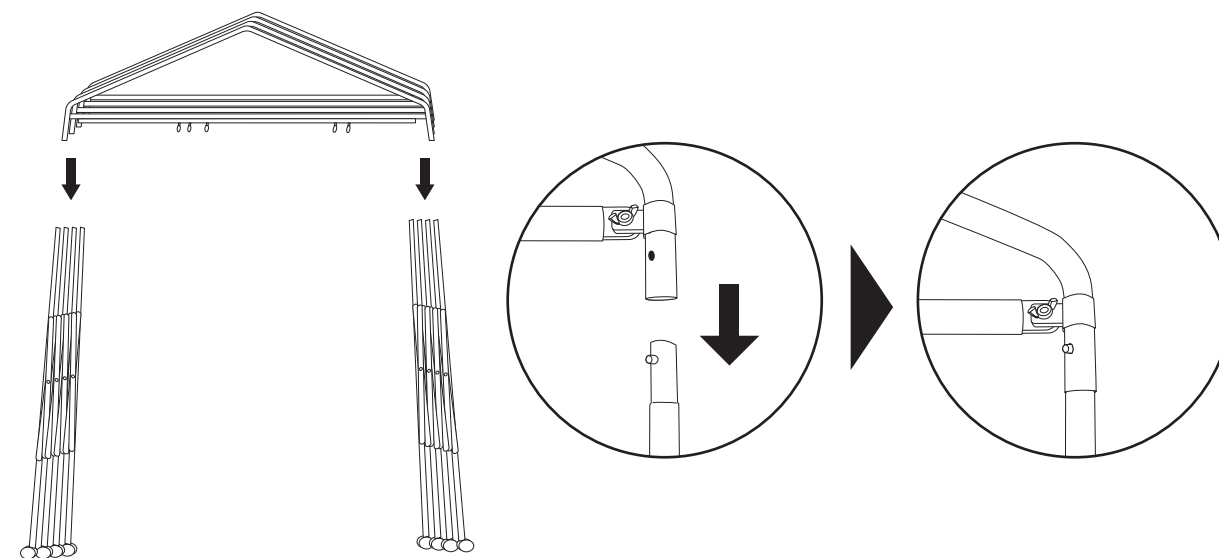

3 フレームを起こす


屋根フレームを取り付けた柱フレームを起こし、柱フレームを伸ばした状態にする。

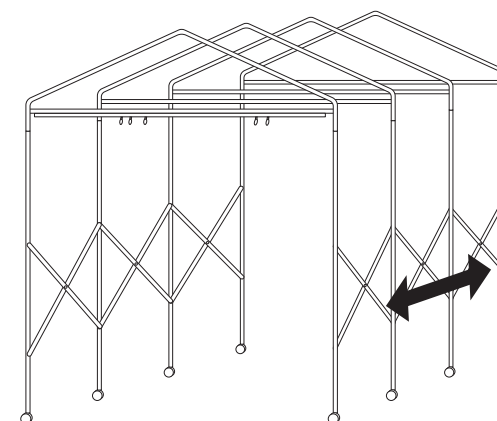

組み立て手順


4 固定バーの取付

柱フレームの後方（の柱2本の間に固定バーを取り付ける。（左右2本ずつ・合計4本）

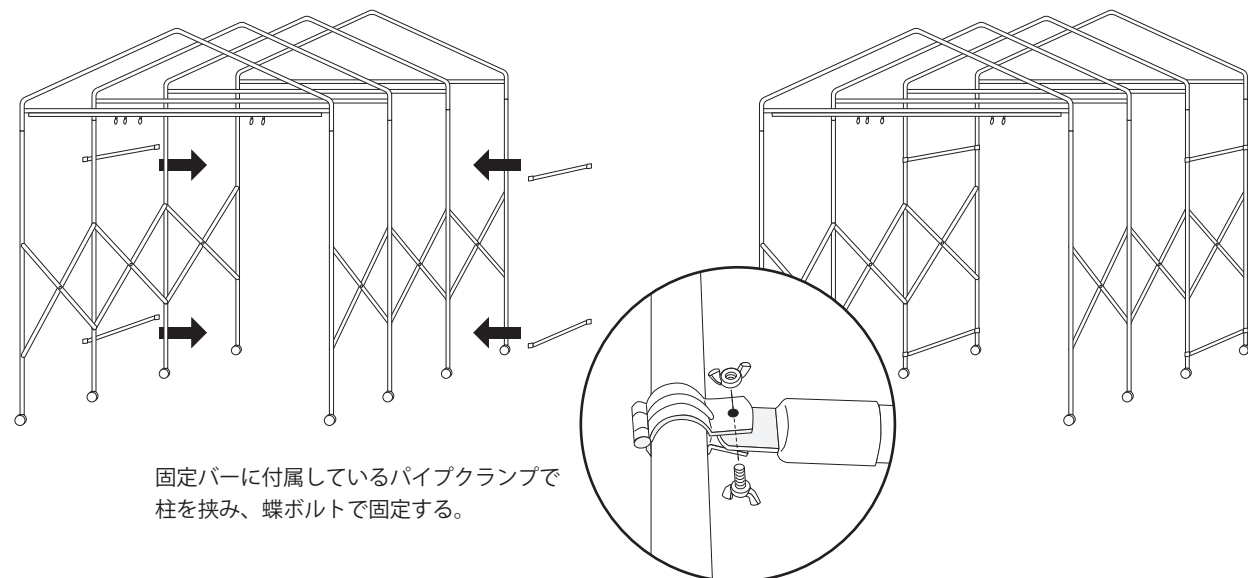


5 シート本体を被せる

シート本体を上から被せ、シート内部の帯ピケット等にある付属のロープで柱フレーム・屋根フレームに固定する。

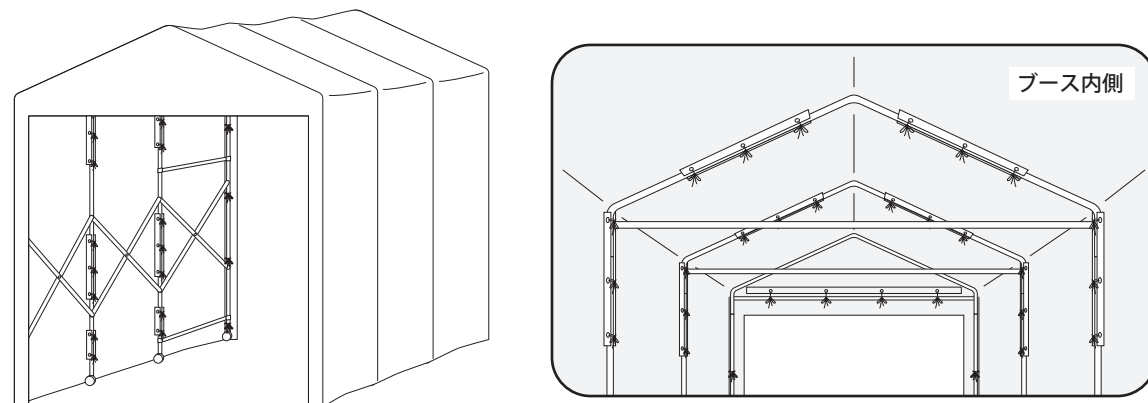

6 カーテン（別途オプション追加の場合）の取り付け


正面開口部にあるカーテンレールのランナーにカーテンを取り付ける。
カーテン端部を固定する場合は、ロープで柱に結びつける。

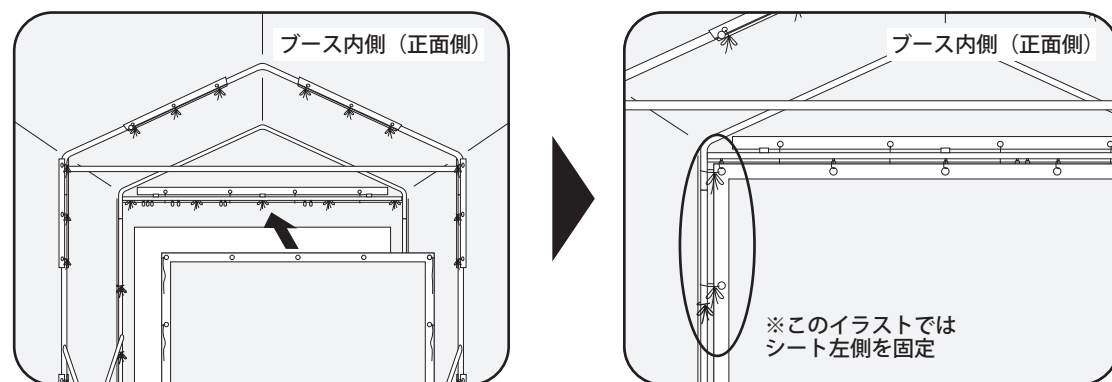

組み立て手順


7 背面固定シート（別途オプション追加の場合）の取り付け

背面固定シートは、柱フレーム・梁部分にロープで固定する。


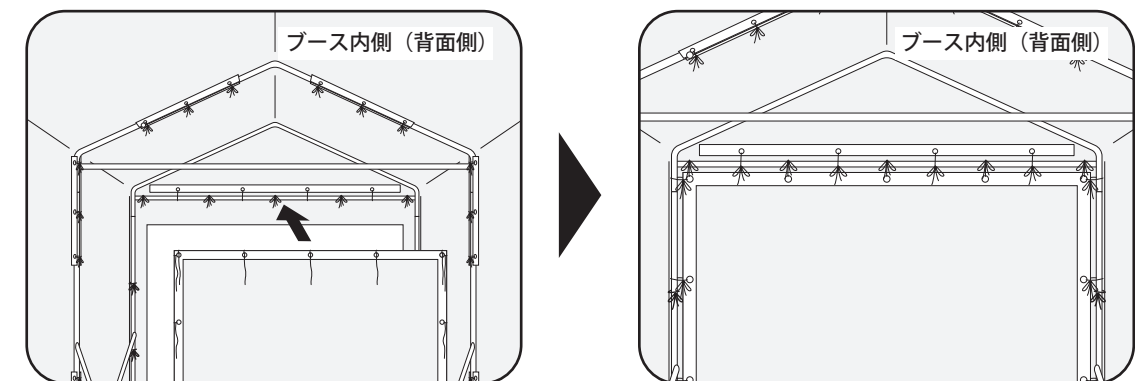


8 張網用ロープの取付

張網用ロープを前方の柱2本と後方の柱2本、計4箇所に取り付け。
最後にスムーズに伸縮するか確認する。

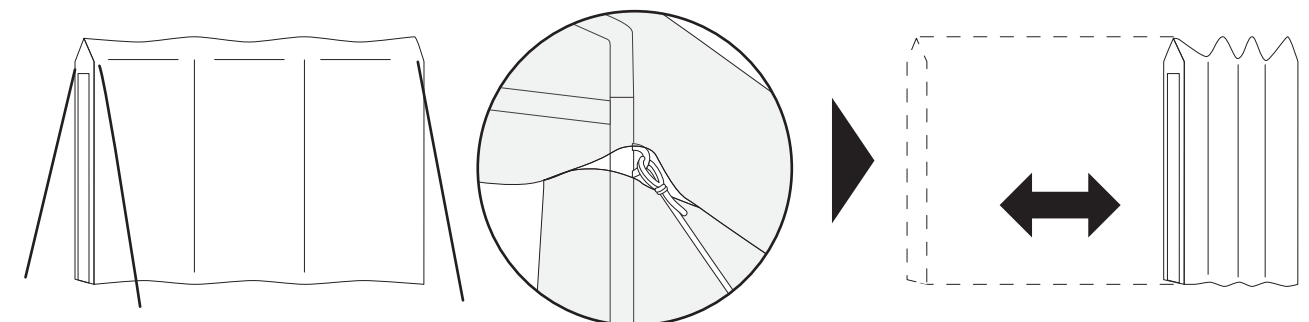

完成

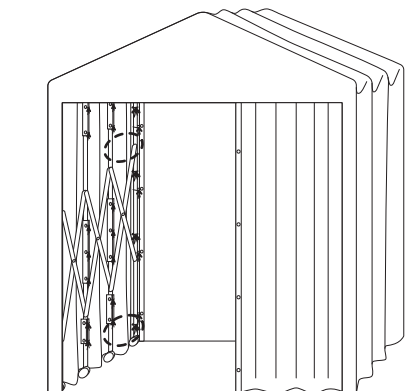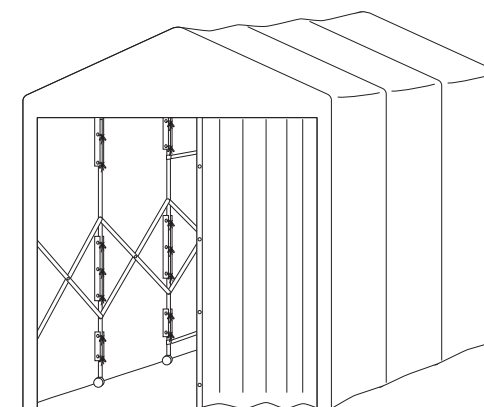

ブースを縮めて保管する際は、固定バーを取り外してください。

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
<https://vinipro.com/>

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

