

【取付説明書】 アコーディオンドア補強タイプ

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。






注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。


部材

- アコーディオンドア本体
- レール
- マグネットキャッチャー
- 固定金具
- 掛け金の受け金具
- 丸落としの落とし受け

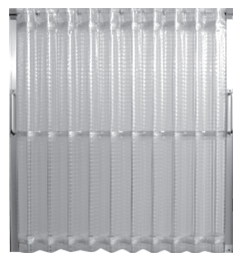

※両端フレーム、ビニールシート、
把手（取っ手）、マグネット等組込み済

完成図

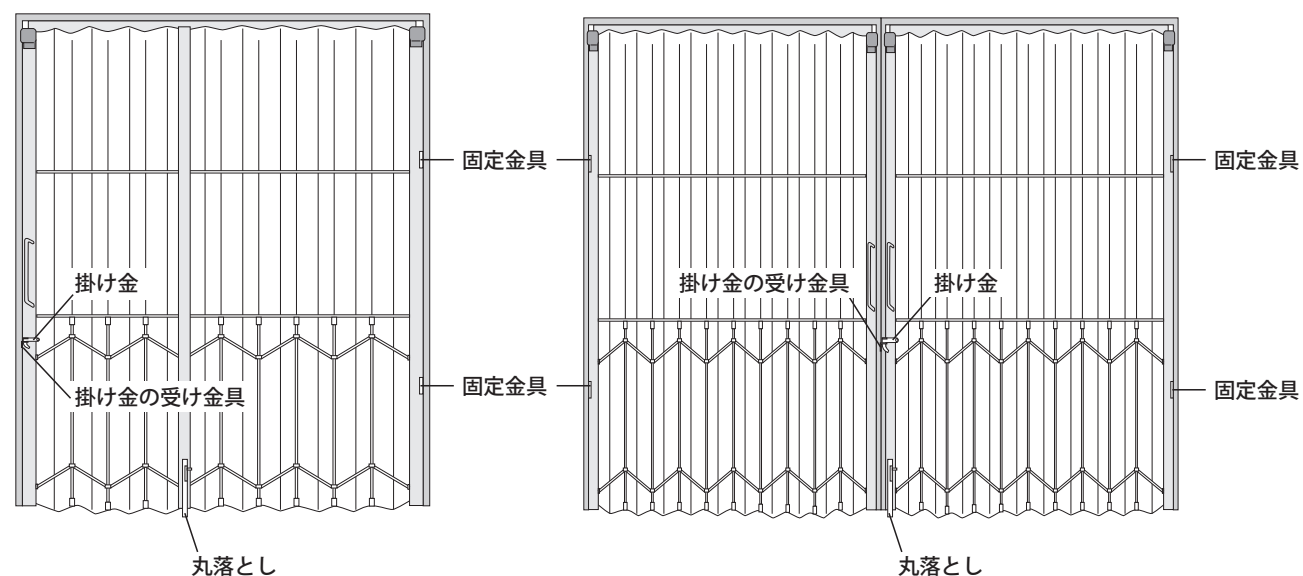

片開き仕様


両開き仕様

取り付け手順

1 アコーディオンドアの取付説明書を参照し、レールと本体を取り付ける


2 固定金具の取付

本体に固定金具を仮固定し、固定場所の固定金具の取付位置に印をつける。(2～3箇所)
固定金具の仮固定を外し、印をつけた場所に取り付ける。続いて固定金具と本体フレームを接続する。

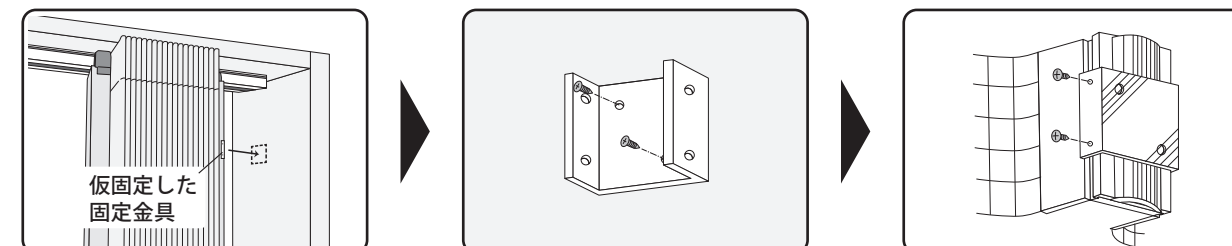


3 掛け金の受け金具の取付（片開き仕様の場合）

掛け金の受け金具を、掛け金の鎌と水平な位置に取付ける。

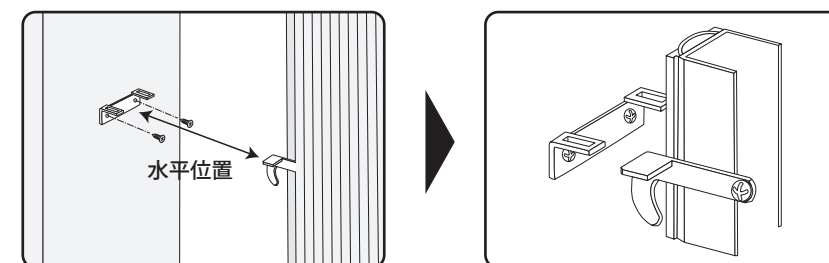

4 丸落とし固定用の穴を開ける（両開き仕様・中間ポール付きの場合）

丸落としの位置の床に丸落とし固定用の穴（Φ12mm、深さ 40mm 程度）をハンマードリルであけて、付属の落とし受けを埋め込む。

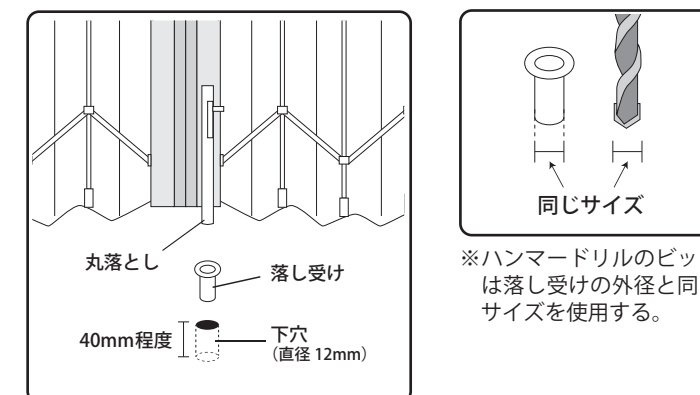

※ハンマードリルのビット
は落とし受けの外径と同じ
サイズを使用する。

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
https://vinipro.com/

