

【取付説明書】 ゴルフ防球ネット



注意

- この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ゴルフ防球ネットはフレームから少し離し、たるむ程度に取り付けてください。フレームと離さずパンパンに張ると跳ね返りの危険があります。また、衝撃の吸収率が下がり、ネットが破損しやすくなります。
- クッションネットは消耗品です。本体が破損する前に取り替えてください。
- 強風時、積雪時はゴルフ防球ネットをフレームからはずし、降ろしてください。

部材

- 防球ネット・クッションネット



※納品時はこのように束ねられています。

- 取付用ロープ



2m程度ずつカットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。
※長いまま使用することもできますが、カットし、繋ぎ合わせながら使用することで作業効率が上がります。

- ゴルフターゲット（オプション）



道具

- 植木ハサミ



※普通のハサミでも可

- ターボライター



※普通のライターでも可

- 結束バンド（300mm 程度のもの）





※取付用ロープで代用可

- 脚立（6 尺）



全体図

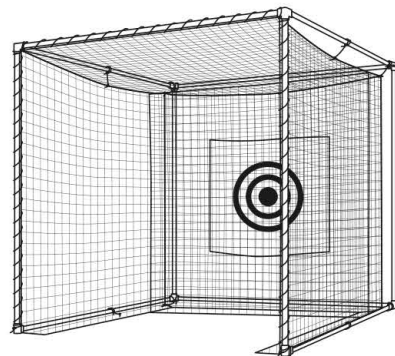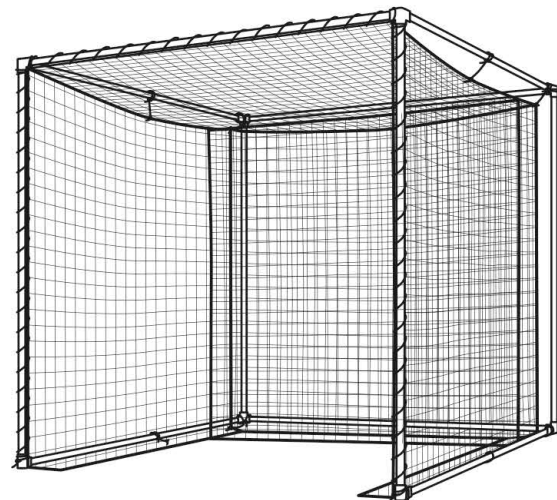

ゴルフターゲット（オプション）を取付

取り付け手順

※フレームは、お客様で自身であらかじめご用意ください。単管パイプ等をホームセンター等で購入し、組み立てる方法などがあります。

1 ネットのクセをとる


ネットの鈍角と鈍角（対角線上）を外側に引っ張り、クセをとる。
商品に添付されたエフを確認しながら形状（頂点の位置）を把握し、フレームの内側にネットを配置する。



2 角（8か所）を仮止め

ゴルフ防球ネットを結束バンド（又はロープ）でフレームの角 8 か所に仮止めする。

- ①開口上部両端 2ヶ所
 - ②開口下部両端 2ヶ所
 - ③正面（奥）上部両端 2ヶ所 ※フレームから 200mm 程度離す
 - ④正面（奥）下部両端 2ヶ所 ※フレームから 200mm 程度離す
- ※ネットの下端はブースの内側に巻き込んでおく。
※引っ掛かりがない場合、1つの角に対し 2 辺を仮止めするとネットがズレずに作業ができます。

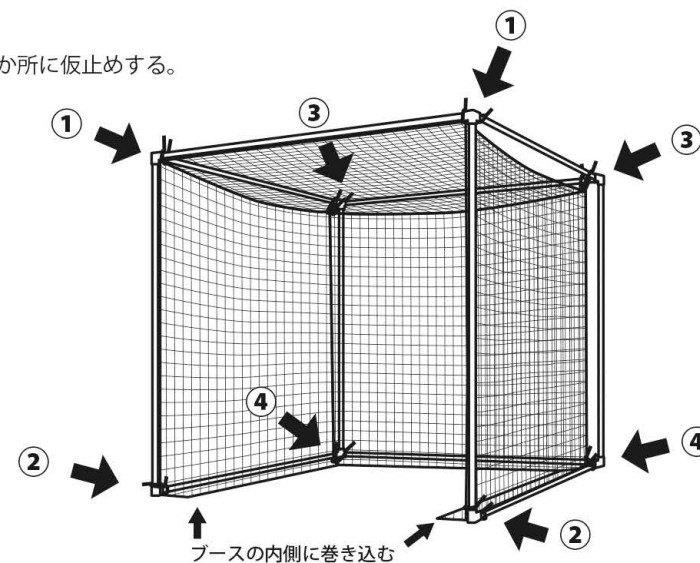

2 辺に止めるとズレない
ブースの内側に巻き込む

3 開口部 3 辺の固定

取付用ロープを 2m 程度ずつカットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。（取付用ロープは合計で取付長の 3 倍程度を用意する）
カットしたロープを用い、仮止めを外しながら、防球ネットをフレームの開口部 3 辺に固定する（巻いていく）。巻き始めと巻き終わりは「巻き結び」+「ふた結び」をする。（図 C・図 D 参照）
※所々、図 B のように止めると、途中で緩まずしっかり巻き付けることができます。また、ほつれた際に伝線せず摩擦による消耗も防げます。
※ロープが足りなくなった場合は、テグス結びで繋いでください。（図 E 参照）

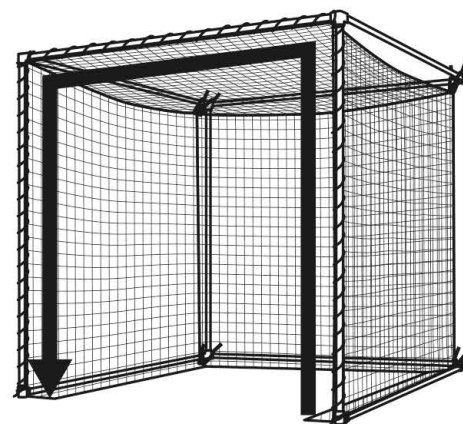


図 A

基本のロープの巻き方


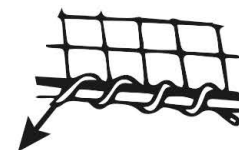


図 B

ロープの巻き方（ゆるみ・ほつれ対策）

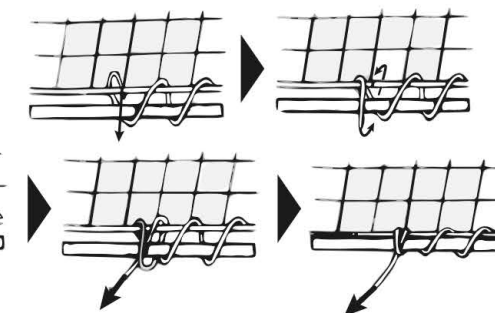

取り付け手順

図 C

巻き結び（ロープ末端の結び方）

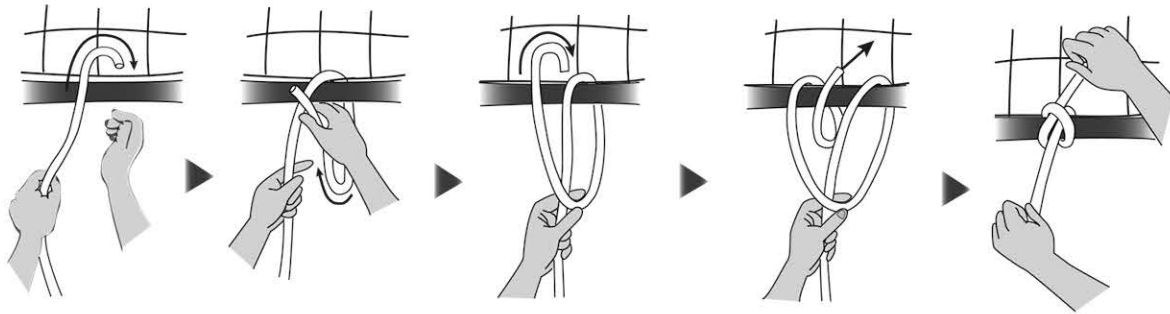


図 D

ふた結び（ロープ末端の結び方）


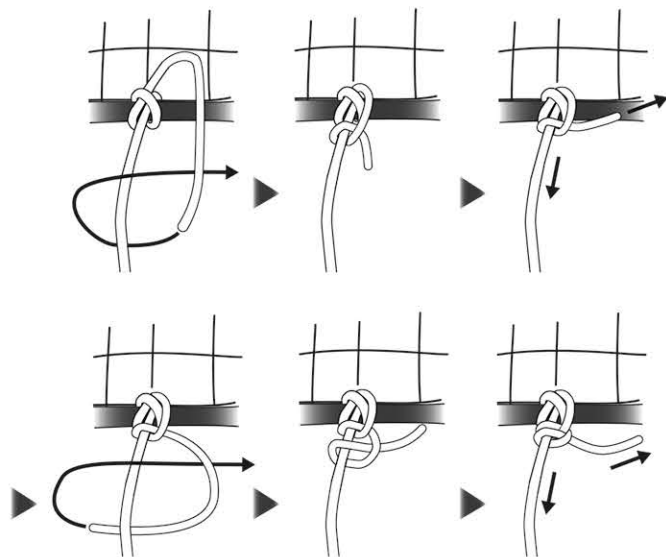


図 E

テグス結び（ロープの繋ぎ方）

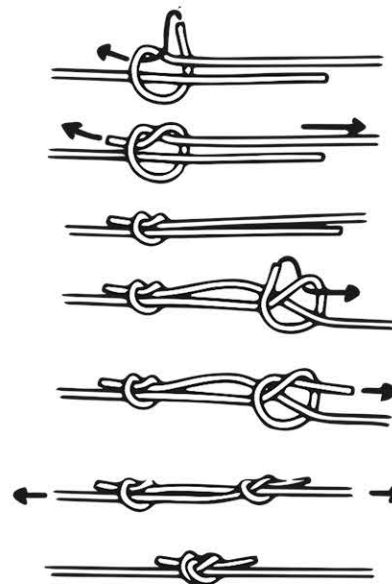



4 正面（奥）ネットの固定

取付用ロープを 2m ずつ 4 本カットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。

正面（奥）上部の角 2 箇所をネットが適度にたるむように、フレームから 200mm ほど離して取付用ロープで取り付ける。

続いて正面（奥）下部の角 2 箇所もフレームから 200mm ほど離して、ロープで取り付ける。

※ロープの結び方は「巻き結び」+「ふた結び」（図 C・図 D 参照）

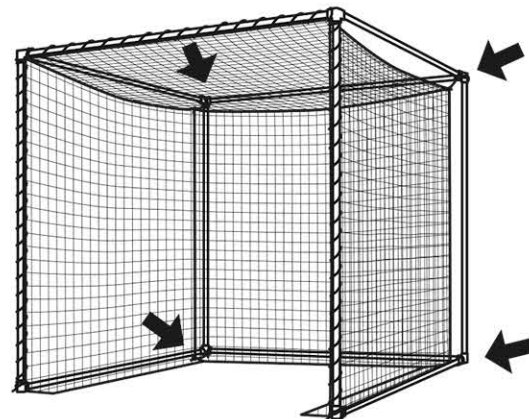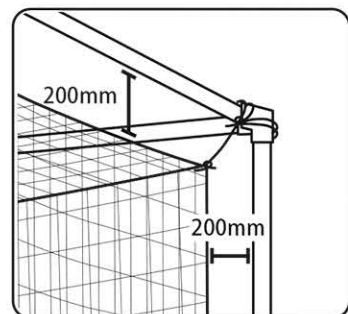

取り付け手順

5 奥行方向中間部の固定



取付用ロープを 2m ずつ 4 本カットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。

奥行方向の上辺の中央 2 箇所をフレームから 200mm ほど離して、ロープで取り付ける。

続いて奥行方向の下辺の中央 2 箇所もフレームから 200mm ほど離して、ロープで取り付ける。

※ロープの結び方は「巻き結び」+「ふた結び」（図 C・図 D 参照）

※ゴルフ防球ネットのサイズによりロープを止める箇所・数は調整してください。

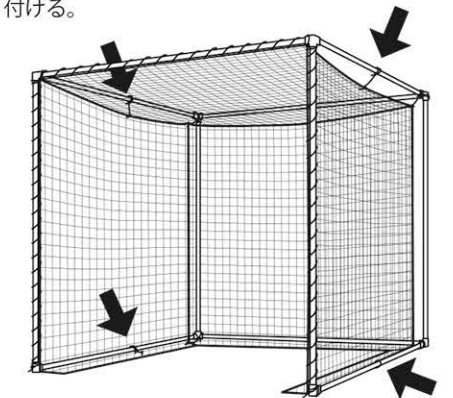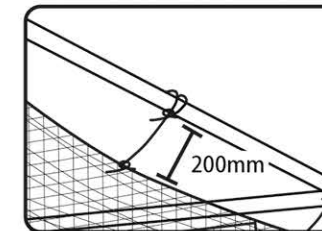



6 クッションネットの取付

クッション用ネットは正面ネットにピッタリとくっつけるか 50 ~ 200mm 手前に取り付ける。

まず、四角を結束バンド（ロープ）で仮止めし、カットした取付用ロープ（あらかじめ 2m ずつカットしておく）を用い、仮止めを外しながら巻き付けていく。巻き始めと巻き終わりは「巻き結び」+「ふた結び」をする。（図 C・図 D 参照）

※所々、図 B のように止めると、途中で緩まずしっかり巻き付けることができます。また、ほつれた際に伝線せず摩擦による消耗も防げます。



※ロープが足りなくなった場合は、テグス結びで繋いでください。（図 E 参照）

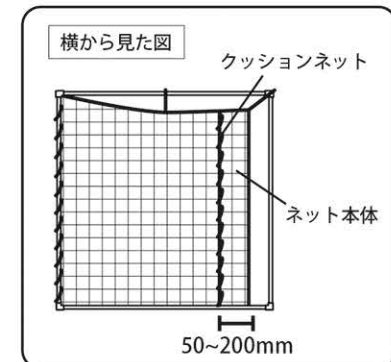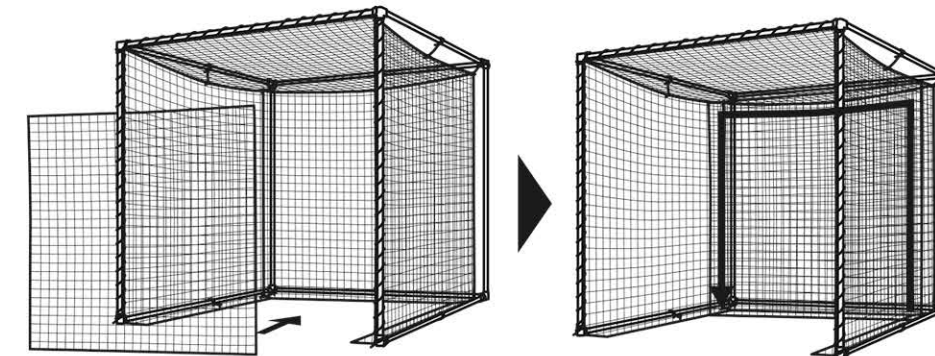

7 ゴルフターゲットの取付（オプション）

ゴルフターゲットは防球ネット本体の裏側に付属の取付用ロープで取り付ける。

※手前に取り付けるとゴルフターゲットが破れてしまうので、取付箇所にご注意ください。

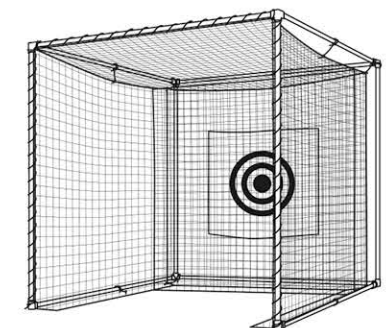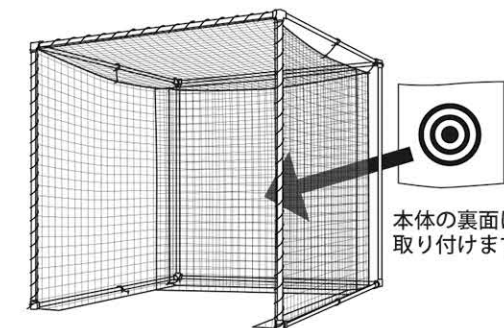

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
https://vinipro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター